




würmseher
möbelsysteme



Montage-Anleitung

OPTIMA 



Telefon-Hotline:

Setzen Sie sich bitte mit der

+49 9090 9696 996

in Verbindung.



WhatsApp-Hotline*:

(bei Montageproblemen vor Ort)

+49 163 1772765

Nur Bilder / Videos. Keine Anrufe.

*Die eventuell entstandenen Kosten trägt der jeweilige Nutzer selbst


Wohnsinnige Konzepte für Ihr Zuhause.

Wir machen´s möblich.

Allgemeine Montagehinweise



Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial (Dübel/Schrauben) ist ausschließlich für die Befestigung an Beton und/oder festem Mauerwerk geeignet. Bei abweichender Beschaffenheit (z. B. Gipskarton- oder Leichtbauwände) ist eine andere vom Fachpersonal baurechts vorzunehmende Befestigung auszuwählen.

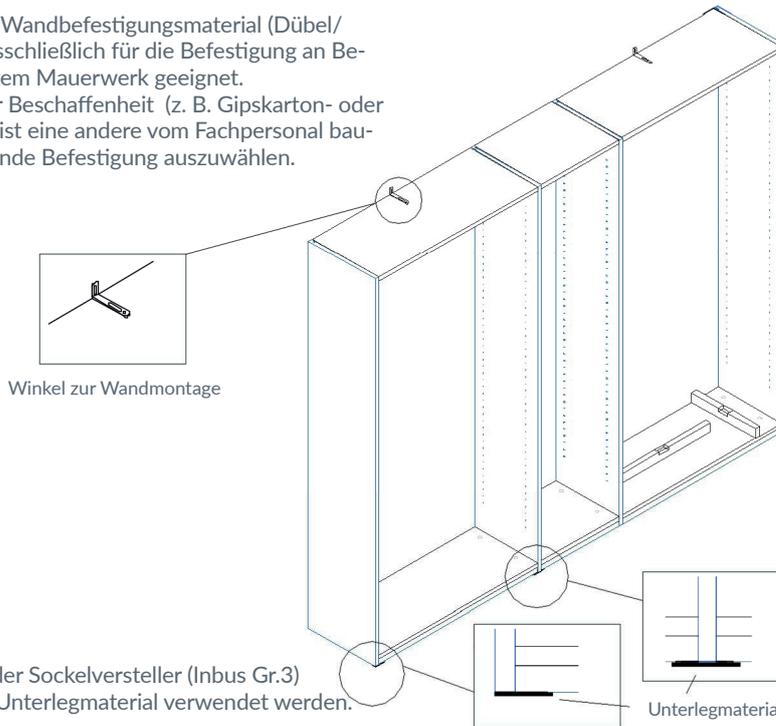

Nach Justierung der Sockelversteller (Inbus Gr.3) muss geeignetes Unterlegmaterial verwendet werden.

Der Aufbau durch autorisiertes Fachpersonal ist zwingende Garantiebedingung. Bei Folgeschäden, verursacht durch fehlerhafte Montage oder evtl. Selbstmontage wird keine Haftung übernommen.


Nur durch eine genaue vertikale und horizontale Ausrichtung des Schrankes mit geeignetem Unterlegmaterial ist eine optimale Funktion der Türen, Schubkästen und Sonderausstattungen gewährleistet. Nach dem genauen Ausrichten ist eine Wandbefestigung aus Sicherheitsgründen, aber auch aus Funktions- und Stabilitätsgründen, unbedingt notwendig.

Hinweis:
Folgende Anleitungen werden separat mitgegeben:

- Schiebetürenschränke VF/IV
- Querklappbett
- Schieberegal
- Zukaufteile

Hängeschrank Einstellungen/Montagehinweise


Der Hängebeschlag muss zwingend mit den mitgelieferten Spax Schrauben 4,0x30 mm gesichert werden. Achtung: Schrauben müssen schräg eingeschraubt werden.

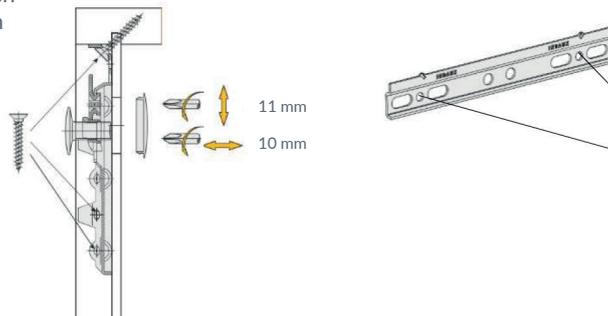

Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial (Dübel/Schrauben) ist ausschließlich für die Befestigung an Beton und/oder festem Mauerwerk geeignet. Bei abweichender Beschaffenheit (z. B. Gipskarton- oder Leichtbauwände) ist eine andere vom Fachpersonal baurechts vorzunehmende Befestigung auszuwählen.


Faltdrehtüren mit Traglaufwerk

- vor der Montage das Traglaufwerk (a) und die Kurzarmschienen voneinander trennen
- Laufschiene montieren und anschließend Traglaufwerk einhängen
- Topfbänder montieren und Türen einhängen

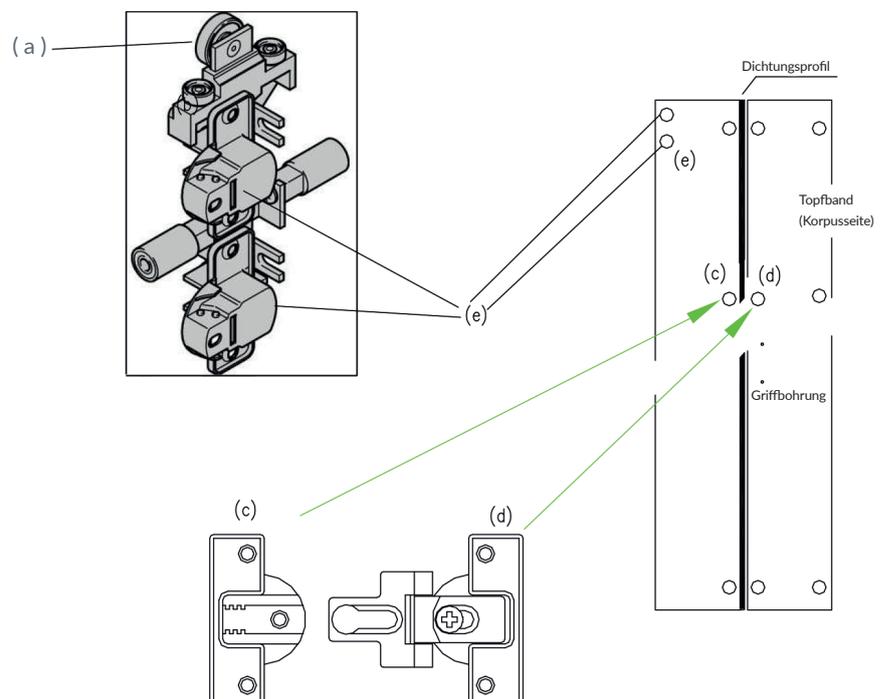


- Mittelscharniere:
Teil (c) im Türflügel montieren;
Teil (d) im Türflügel mit Griffbohrung montieren;
- Kurzarm-Scharniere (e) am Türflügel befestigen;
- Traglaufwerk (a) mit den Kurzarm-Scharnieren (e) verschrauben

Topfscharniere / Tip On / Klappenbeschläge

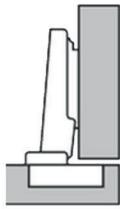

Aufschlag 16,5 mm

(z.B. Fronten, welche die Seiten komplett abdecken)

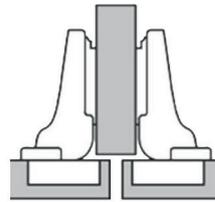

Aufschlag 7 mm

(z.B. wenn 2 Fronten auf eine Seite treffen)




Weitwinkel

(Montageplatten werden zusätzlich mit beigelegten 4x25 Spax gesichert)


Dämpfung deaktivieren und aktivieren

Damit kleine und leichte Türen schneller schließen, können im Bedarfsfall die Dämpfungen deaktiviert werden. Auslieferungszustand ist mit aktivierter Dämpfung.

Deaktivieren

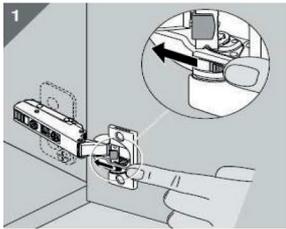


Schalter zurückschieben

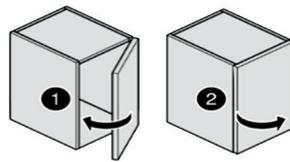


Front schließen/öffnen




Aktivieren

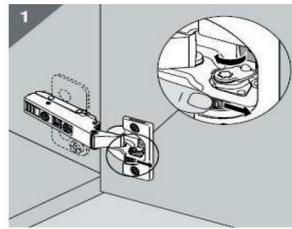



Schalter nach vorn schieben, Türdämpfer fährt automatisch in aktivierte Position

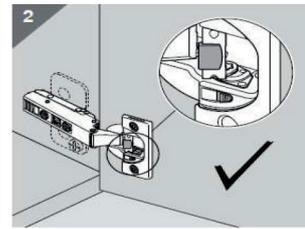

Fronten einstellen

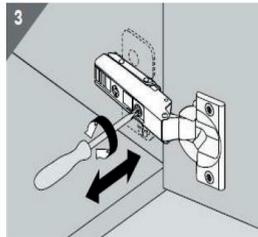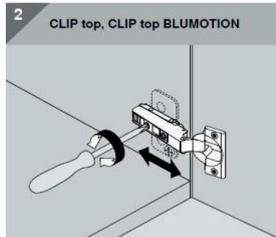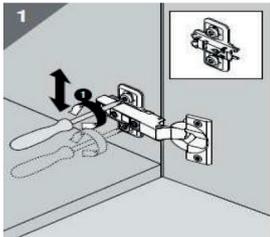


Montage Tip-On

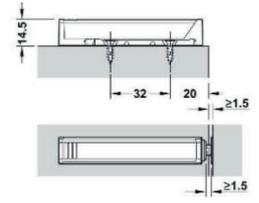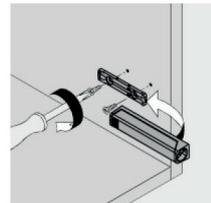

Bei Verwendung von Tip-On, ist der Dämpfer vom Topfscharnier zu deaktivieren (siehe oben). Tip-On optional zum Schrauben mittels Adapter oder zum Einbohren in die Vorderkante. Positionierung bauseits.


Schubfronten / Tip On / Synchronisierung

Montage Schubschiene einschlagend/aufschlagend (Optima 3)

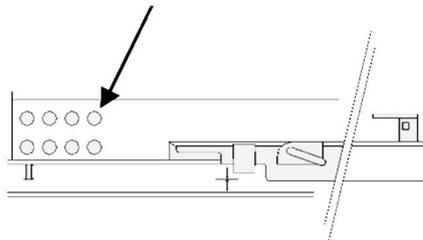

Die Schienen sind zusätzlich mit den beigelegten 3,5x16 Spax-Schrauben zu sichern (4x), Maximale Belastung: 40kg pro Schienenpaar (inkl. Schubkasten)




Blendenmontage

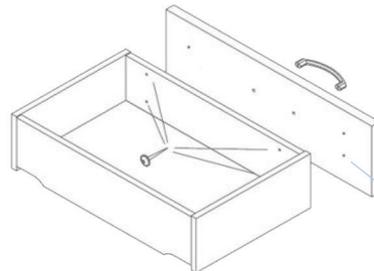

Griff mit Senkkopfschrauben M4 auf Schubkastenblende montieren; Schubkastenblende mit den mitgelieferten Spax-Schrauben am Schubkasten anschrauben

Referenzbohrung für die korrekte Platzierung.

Ein- / Aushängen von Schub

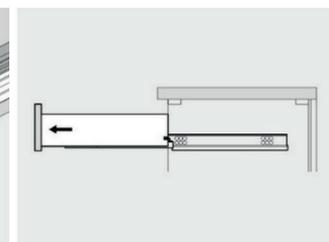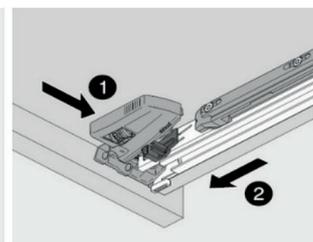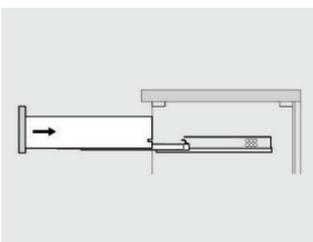

So eine Schreinerei.



Würmseher Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Münchnerstraße 35

D-86641 Rain am Lech

Telefon: +49 9090 / 96 96 0

Telefax: +49 9090 / 96 96 40

info@wuermseher.de

www.wuermseher.de

